



S5200  
Používateľská  
príručka



# Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu.

Ak chcete rýchlo začať, postupujte podľa kapitol „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“ a „Používanie základných funkcií“.

## Ikony v inštrukciách

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúca položka** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (predstavuje položku **Správy**, nasledovanú položkou **Vytvoriť novú správu**)
- [ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [  ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
- < > **Zátvorky v tvare šípky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <OK> (predstavuje kontextové tlačidlo **OK**)

## Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

**CE 0168**

# Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania .....	2
Bezpečnostné upozornenia .....	2
Bezpečnostné opatrenia .....	4
Dôležité informácie ohľadom používania .....	7
 Predstavenie vášho mobilného telefónu .....	12
Vybalenie .....	12
Rozvrhnutie telefónu .....	13
Tlačidlá .....	14
Displej .....	15
Ikony .....	16
 Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu .....	17
Vloženie karty SIM a batérie .....	17
Nabíjanie batérie .....	19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	20
 Používanie základných funkcií .....	21
Zapnutie a vypnutie telefónu .....	21
Prístup do menu .....	22

Prispôsobenie si telefónu .....	22	Aktivácia mobilného stopára .....	45
Používanie základných funkcií pre volanie ...	25	Uskutočnenie falošných hovorov .....	46
Odosielanie a zobrazovanie správ .....	26	Nahrávanie a prehrávanie hlasových	
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov .....	28	poznámok .....	47
Používanie základných funkcií		Úpravy obrázkov .....	48
fotoaparátu .....	29	Tlač obrázkov .....	50
Počúvanie hudby .....	30	Úpravy obrázkov .....	51
Prehliadanie webu .....	32	Používanie Java hier a aplikácií .....	52
<b>Používanie pokročilých funkcií .....</b>	<b>33</b>	Zobrazenie svetového času .....	52
Používanie pokročilých funkcií		Nastavenie a používanie upozornení .....	53
pre volanie .....	33	Používanie kalkulačky .....	54
Používanie pokročilých funkcií		Prevod mien alebo mier .....	55
Kontaktov .....	35	Nastavenie odpočítavacieho časovača .....	55
Používanie pokročilých funkcií		Používanie stopiek .....	55
pre zasielanie správ .....	37	Vytváranie nových poznámok .....	55
Používanie pokročilých hudobných		Vytváranie textových poznámok .....	56
funkcií .....	39	Správa kalendára .....	56
<b>Používanie nástrojov a aplikácií .....</b>	<b>43</b>	<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>a</b>
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth ....	43	<b>Register .....</b>	<b>d</b>
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .....	44		

# Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



## Bezpečnostné upozornenia

### Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

### Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

## Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag.

Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

## Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Neklad'te batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbiľajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

## Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

## Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušnínami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

## Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a robte si prestávky.



CAUTION

## Bezpečnostné opatrenia

### Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

### Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

### Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.



## Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

## Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovat' pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak telefón disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovéj frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



## Dôležité informácie ohľadom používania

### Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

### Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

### Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

### Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

## Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,518 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, v príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY

VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK  
OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z  
POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO  
SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU  
STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE  
SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH  
ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

# Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

## Vybalenie

---

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.




## Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

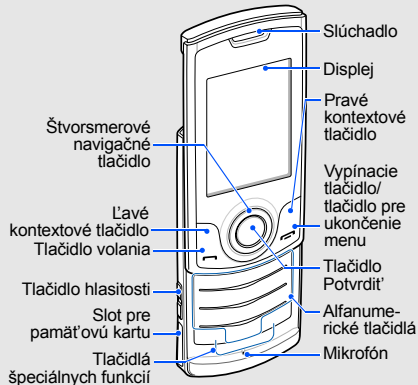



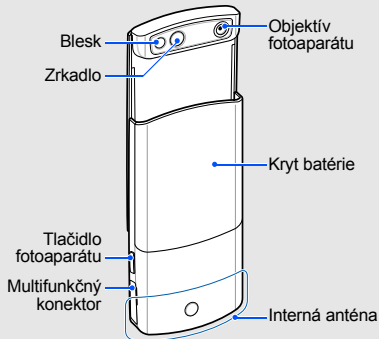



Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:




Zatvorením telefónu sa automaticky uzamknú odkryté tlačidlá, aby sa predišlo ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete tlačidlá odomknúť, stlačte **<Odomknúť>** → **<OK>**.

## Tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
 Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
 Štvorsmerové navigačné tlačidlo	V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (doľava/doprava/hore/dole); v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
 Potvrdiť	V základnom režime otvorenie zrýchleného menu; v základnom režime spustenie webového prehliadača (stlačením a podržaním); v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údajja

Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
 Vypínanie/ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
 Alfano-merické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [1] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [0] zadáte medzinárodnú predvoľbu

Tlačidlo	Funkcia
	<b>Špeciálne funkcie</b> Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; v základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami
	<b>Hlasitosť</b> Nastavenie hlasitosti telefónu
	<b>Fotoaparát</b> V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa

## Displej



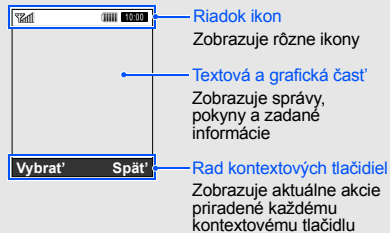











Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:



## Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktívne
	Je aktívne upozornenie
	Pripojenie k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov

Ikona	Definícia
	Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktualizácia zoznamov skladieb
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	Je vložená pamäťová karta
	FM rádio je zapnuté
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
	Aktuálny čas

# Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu


Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.


## Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.


Inštalácia karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

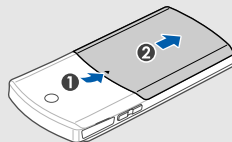


Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla [  ].

## 2. Vložte kartu SIM.

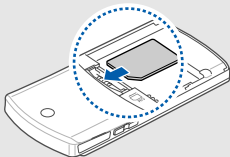


Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

## 3. Vložte batériu.

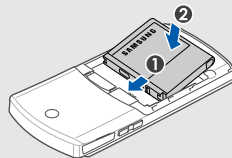


## 4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

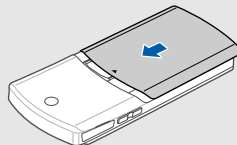


## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

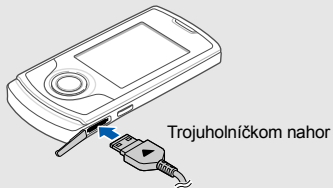

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.




### Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikat'. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

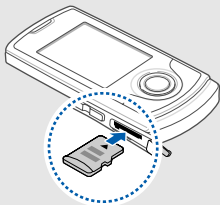

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.




# Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

---

Zapnutie telefónu:

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačte a podržte tlačidlo [].
3. Zadajte kód PIN a stlačte <OK> (ak je to nutné).
4. Po otvorení sprievodcu nastavením si môžete telefón upraviť podľa vlastných predstáv.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte kroky 1 a 2 vyššie.

## Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, zvolíte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

## Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Prístup do režimu Menu získate, ak v základnom režime stlačíte **<Menu>**.
2. Pomocou navigačného tlačidla prejdite k menu alebo možnosti.
3. Stlačením **<Vybrat'>**, **<Uložit'>** alebo **[OK]** potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením **<Spät'>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením **[↶]** sa vrátite do základného režimu.

## Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

### Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním **[#]** stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

### Zmena zvonenia

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

3. Stlačte <Vol'by> → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
  4. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
  5. Stlačte <Vol'by> → **Vybrať** (ak je to nutné).
  6. Stlačte <Uložiť>.
- Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

### Vytvorenie profilu telefónu

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Vytvoriť**.
3. Zadaťte názov pre profil a stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.
4. Prispôbajte podľa potreby nastavenia zvuku.
5. Po skončení stlačte <Uložiť>.

### Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Obrázky**.
3. Zvolte možnosť **Pozadie**.
4. Vyberte kategóriu obrázka → obrázok.
5. Stlačte <Vybrať> alebo <Vybrať> → <Nastaviť>.
6. Stlačte <Uložiť>.

### Voľba témy pre displej

Výber témy:

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Prejdite na tému a stlačte <Vybrať>.

Vytvorenie a použitie témy:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Prejdite na položku **Vytvoriť nový** a stlačte **<Vybrať>**.
3. Podľa postupu na obrazovke si tému upravte.
4. Po dokončení zadajte názov pre tému a stlačte **<Uložiť>**.
5. Stlačením **<Áno>** sa téma použije.

## Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

## Používanie zrýchleného menu

Nastavenie položiek zrýchleného menu:

1. V základnom režime stlačte **[OK]**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Prispôbiť menu**.
3. Vyberte svoje obľúbené menu.  
Stlačením **<Voľby>** → **Otvoriť** môžete vybrať vedľajšie menu.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Prístup k položke zrýchleného menu:

1. V základnom režime stlačte **[OK]**.
2. Prejdite na požadovanú položku menu a stlačte **[OK]**.

## Zamknutie telefónu

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu** → **Zap..**
2. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a stlačte **<OK>**.

3. Zadaťte nové heslo znovu a stlačte <OK>.





Keď prvýkrát vojdete do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.



## Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

### Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením tlačidla [>] číslo vytočíte
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

### Prijem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [].
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

### Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením [OK] → <Áno>.
2. Opätovným stlačením [OK] prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

## Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

## Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.

2. Zadaťte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu a prejdite dole.
3. Zadaťte text správy. ► s. 27  
Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.  
Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte <Voľby> → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením [OK] → **Odoslať** správu odošlite.

### Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **E-mail**.
2. Zadaťte e-mailovú adresu a prejdite dole.
3. Zadaťte predmet a prejdite dole.
4. Zadaťte text e-mailu.

5. Stlačte <Vol'by> → **Priložit'** multimédiá a pripojte súbor (ak chcete).
6. Stlačením [OK] → **Odoslat'** správu odošlite.

## Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním tlačidla [\*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny môže byť možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla [\*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete režim čísel.
- Stlačením a podržaním tlačidla [#] aktivujete režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.</li> <li>2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zobrazeného zoznamu.</li> </ol>
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

## Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

## Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené e-mail**.
2. Zvolíte možnosť **Kontrola nových e-mailov**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu stlačením <Vol'by> → **Načítať**.

## Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

### Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <Vol'by>.
2. Vyberte možnosť **Uložit'** → umiestnenie v pamäti (telefón alebo SIM) → **Nová**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením <Vol'by> → **Uložit'** pridáte kontakt do pamäte.

### Nájdienie kontaktu


1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.



3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.



Po nájdení kontaktu môžete:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [
- upraviť kontaktné údaje stlačením [OK]

## Používanie základných funkcií fotoaparátu

---


Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

### Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

4. Stlačením [OK] alebo tlačidla fotoaparátu vytvoríte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.

5. Stlačením < alebo tlačidla fotoaparátu vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 3).

### Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

### Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením [OK] alebo tlačidla fotoaparátu spustíte nahrávanie.

6. Stlačením <□>, **[OK]** alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Stlačením <↩> alebo tlačidla fotoaparátu nahráte ďalší videozáznam (krok 4).

## Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu zvolíte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

## Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

## Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolíte **FM rádio**.

3. Stlačením **[OK]** FM rádio zapnete.
4. Stlačením <**Áno**> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. Prejdite hore alebo dole na rozhlasovú stanicu.
6. Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, stlačte <**Voľby**> → **Nájsť hudbu**.  
▶ s. 42
7. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte **[OK]**.

## Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 32
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 39
- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 44
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 39
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 40

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dole: preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)</li><li>• Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)</li><li>• Hore: otvorenie zoznamu skladieb</li><li>• Dole: zastavenie prehrávania</li></ul>

## Prehliadanie webu

Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

### Prehliadanie webových stránok

1. Ak chcete otvoriť domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb, v režime Menu zvolíte **Prehliadač** → **Domov**.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
<b>OK</b>	Výber položky
<Spät’>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

### Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu zvolíte **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Prejdite na prázdne miesto a stlačte <Voľby> → **Pridať záložku**.
3. Zadaťte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte **[OK]**.

# Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.


## Používanie pokročilých funkcií pre volanie

---

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

### Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte **<Zobraziť>**.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením tlačidla [>] číslo vytočíte.

## Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [↵].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením tlačidla [↵].

## Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržať**> hovor podržíte a stlačením <**Načítať**> hovor vyvoláte.

## Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržať**> podržte prvý hovor.
2. Zadaťte druhé číslo a stlačte tlačidlo [↵].

3. Stlačením <**Preh.**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Vol'by**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením tlačidla [↵].

## Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením tlačidla [↵]. Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením <**Preh.**> môžete medzi hovormi prepínať.

## Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.  
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <Vol'by> → **Konferenčný hovor**.
4. Opakovaním krokov 2 a 3 môžete pridať ďalších účastníkov.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte tlačidlo [⏏].

## Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadajte znak + stlačením a podržaním tlačidla [0].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte tlačidlo [⏏].

## Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 28

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo [⏏].

## Používanie pokročilých funkcií Kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

## Vytvorenie vizitky

1. V režime Menu zvolte **Kontakty**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Moja vizitka**.

3. Zadaťte svoje osobné údaje a stlačte **<Voľby> → Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

## Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Stlačte **<Voľby> → Nastavenia → Rýchla voľba**.
3. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastaviť (2 – 9), a stlačte **[OK]**.
4. Vyberte kontakt → číslo (ak je to nutné), ktorý chcete priradiť číslu.  
Kontakt sa uloží k číslu rýchlej voľby.



Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

## Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenie, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu zvolíte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stlačte **<Voľby> → Vytvoriť skupinu**.
4. Zadaťte názov skupiny a stlačte **[OK]**.
5. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho alebo zvonenie, prejdite k skupine a stlačte **<Voľby> → Nastavenia skupiny → pole obrázka ID volajúceho alebo pole zvonenia → obrázok alebo zvonenie [OK]**.
6. Stlačte **<Voľby> → Uložiť**.



## Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

---

Naučte sa vytvárať šablóny, používať ich pri vytváraní nových správ a používať komunikátora.

### Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny vybraním prázdneho miesta.
3. Zadaťte text a uložte šablónu stlačením **[OK]**.

### Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Šablóny** → **Šablóny MMS**.
2. Stlačením **<Voľby>** → **Vytvoriť** otvorte okno novej šablóny.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 26
4. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť do** → **Šablóny**.

### Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → typ správy.
2. V textovom poli stlačte **<Voľby>** → **Vložiť** → **Šablóna** → šablóna.

## Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Šablóny** → **Šablóny MMS**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.  
Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

## Používanie komunikátora Bluetooth

Tu sa dozviete ako chatovať s rodinou alebo priateľmi pomocou bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Komunik.** **Bluetooth**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Hľadať kont. Bluetooth**.
3. Stlačením **<Áno>** zapnete Bluetooth (ak je to nutné).
4. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Vybrať>**.

5. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).  
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené (ak je to nutné).
6. Prejdite na zariadenie a stlačte **[OK]** (ak je to nutné).
7. Zadaťte správu a stlačte **[OK]**.
8. Ak chcete chat ukončiť, stlačte **<Voľby>** → **Ukončiť diskusiu**.

## Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

### Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustíte aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníčkovi k programu Samsung PC Studio.

### Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte tak súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

## Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
4. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.
4. Vyberte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať** → **Skladby**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridať**>.

## Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané, ako prispôbiť nastavenia v prehrávači hudby.

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.

2. Stlačte <**Vol'by**> → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

## Nahrávanie skladieb z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **FM rádio**.
3. Stlačením [**OK**] zapnite FM rádio.
4. Stlačením <**Vol'by**> → **Nahrať** spustíte nahrávanie.

5. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte <**Stop**>. Hudobný súbor sa uloží v priečinku **Klipy z FM rádia** (v režime Menu zvolte **Moje súbory** → **Hudba**).



Záznamová funkcia je určená len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu v prípade digitálnych médií.

## Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu zvolte **FM rádio**.
3. Stlačením [**OK**] zapnite FM rádio.
4. Stlačte <**Vol'by**> → **Automatické ladenie**.
5. Potvrďte akciu stlačením <**Áno**> (ak je to nutné).  
Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

## Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu zvolíte **Hudba** → **Nájsť hudbu** → **Nájsť hudbu**.  
Telefón sa pripojí k serveru.
2. Po úspešnej registrácii telefónu nahrajte časť skladby, ktorú chcete vyhľadať, stlačením **<Nahrat'>**.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.



# Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

## Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

---

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

### Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na položku **Aktivácia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap..**
5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, prejdite dole na položku **Viditeľnosť tel.** a následne prejdite doľava alebo doprava na možnosť **Zap..**
6. Stlačte <**Uložiť**>.

## Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať nové zariadenie**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Vybrať>**.
3. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.  
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

## Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.

2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

## Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadaťte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

## Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.



1. V režime Menu zvolíte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap..**
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením **[OK]**.
4. Stlačením **<Vol'by>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
5. Prejdite na kontakt a stlačte **[OK]**.
6. Vyberte číslo (ak je to nutné).
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením **<Vol'by>** → **Pridat'**.
8. Príjemcov uložte stlačením **[OK]**.
9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslání tiesňovej správy.
10. Stlačte **<Uložit'>** → **<Áno>**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, telefón musí byť zatvorený a tlačidlá uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte tlačidlo **[↵]**.

## Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadaťte heslo a stlačte **<OK>**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap..**

4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením **[OK]**.
5. Stlačením **<Vol'by>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
6. Prejdite na kontakt a stlačte **[OK]**.
7. Vyberte číslo (ak je to nutné).
8. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením **<Vol'by>** → **Pridať**.
9. Príjemcov uložte stlačením **[OK]**.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte **<Uložiť>** → **<Okrem hov.>**.

## Uskutočnenie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

## Záznam hlasu

1. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Stlačte **<Vol'by>** → **Upraviť**.
3. Stlačením **<Nahrat'>** spustíte nahrávanie.
4. Hovorte do mikrofónu.
5. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte **<Uložiť>**.
6. Stlačením **Hlas falošného hovoru** nastavte nahrávku ako odpoveď na falošný hovor.

## Uskutočnenie falošného hovoru



Pre falošný hovor musíte nastaviť tlačidlo skratky. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky** a nastavte tlačidlo skratky pre **Falošný hovor**.

Uskutočnenie falošného hovoru:

- Stlačte a podržte tlačidlo skratky v základnom režime.
- Stlačte štyrikrát tlačidlo skratky pri zatvorenom telefóne.

Ak chcete zmeniť trvanie odmlky pred falošným hovorom, v režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru** → možnosť.

## Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

### Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením [OK] spustíte nahrávanie.

3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte <Uložiť>.

### Prehratie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte <Voľby> → **Prejsť do Mojih hlasových nahrávok**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doľava: presúvanie späť</li> <li>• Doprava: presúvanie vpred</li> <li>• Dole: zastavenie prehrávania</li> </ul>

## Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

### Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvorit'** alebo **Odfotit'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Efekty** → voľba efektu.
5. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte <Hotovo>. Pre niektoré efekty nastavte aj úroveň.  
Ak chcete použiť efekt rozostrenia na určitú oblasť obrázka, presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť a stlačte <Vol'by> → **Hotovo**.

6. Až skončíte s používaním efektov, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako** → <Áno>.
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

### Úpravy obrázka

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvorit'** alebo **Odfotit'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).  
Ak chcete obrázok upraviť automaticky, vyberte možnosť **Automatická úroveň**.
5. Pomocou navigačného tlačidla upravte obrázok podľa svojich predstáv a stlačte <Hotovo>.

6. Až skončíte s úpravami, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako** → <Áno>.
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

## Transformácia obrázka

1. V režime Menu zvol'te **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
5. Pomocou navigačného tlačidla otočte alebo prevrát'te obrázok podľa svojich predstáv a stlačte <Hotovo>.  
Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť a stlačte <Áno>. Prejdite na krok 7.

6. Ak ste s možnosťami transformácie skončili, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako** → <Áno>.
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

## Orezanie obrázka

1. V režime Menu zvol'te **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Orezať**.
5. Pomocou navigačného tlačidla presuňte obdĺžnik na oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte [OK].  
Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte <Vol'by> → **Veľkosť** alebo **Tvar**.

6. Až s orezávaním skončíte, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako** → <Áno>.
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

## Vloženie vizuálneho prvku

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <Vol'by> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <Vol'by> → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámček, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
5. Vyberte vizuálny prvok, ktorý chcete pridať, a stlačte <Vybrat'> alebo zadajte text a stlačte <Vol'by> → <Uložiť>.
6. Presuňte pridaný obrázok (ak je to nutné).

Ak chcete zmeniť veľkosť pridaného obrázka alebo ho otočiť, stlačte <Vol'by> → **Veľkosť** alebo **Otočiť**.

7. Stlačte <Vol'by> → **Hotovo**.
8. Až skončíte s pridávaním vizuálnych prvkov, stlačte <Vol'by> → **Uložiť ako** → <Áno>.
9. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

## Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou voliteľného dátového kábla alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou voliteľného dátového kábla:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
  2. Otvorte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
- s. 29

3. Stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť cez** → **USB**.

4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.  
► s. 29

2. Stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.

3. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ► s. 44

4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

## Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať videosúbory a používať vizuálne efekty.

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Video editor**.

2. Stlačte <**Voľby**> → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázkov alebo videí → obrázok alebo video → <**Vybrať**>.

Ďalšie obrázky a videá pridáte opakovaním tohto kroku.

3. Stlačením <**Voľby**> → **Nastavenia** môžete zmeniť možnosti úprav:

- **Variácia témy:** nastavenie poradia zobrazenia pridaných súborov
- **Hudba na pozadí:** nastavenie hudby v pozadí
- **Môj výber:** výber hudobného súboru pre prehrávanie v pozadí, keď nastavíte možnosť hudby v pozadí na **Môj výber**
- **Zvukový mix:** nastavenie, či sa má pridaná hudba v pozadí zmixovať s pôvodným zvukom z videa
- **Trvanie:** nastavenie trvania videa

4. Stlačte <**Uložiť**>.

5. Až skončíte, stlačte <Vol'by> → **Exportovať**.
6. Vyberte tému, ktorú chcete priradiť videu.
7. Stlačte <Vol'by> → **Uložiť**.

## Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

### Stiahnutie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**.  
Telefón sa pripojí na webovú lokalitu prednastavenú poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

### Hranie hier

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.

2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

### Spustenie aplikácií

1. V režime Menu zvolte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením <Vol'by> otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

## Zobrazenie svetového času

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetového času na displeji.

### Zobrazenie svetového času

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.



2. Prejdite dole k hodinám.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
4. Stlačením **[OK]** hodiny so svetovým časom uložte.



Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte **<Voľby>** → **Použiť letný čas** → časové pásma → **<Uložiť>**.

## Pridanie zobrazenia svetového času na displej

V režime zobrazenia duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

1. V režime Menu zvolte **Organizér** → **Svetový čas**.

2. Prejdite na svetový čas, ktorý chcete pridať, a stlačte **<Voľby>** → **Označiť ako druhé hodiny**.
3. Stlačte **<Zrušiť>** → **<Späť>**.
4. V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
5. Zvolte možnosť **Hodiny**.
6. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Duálny**.
7. Stlačte dvakrát **<Uložiť>**.

## Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

### Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvolte **Upozornenia**.

2. Prejdite na prázdne miesto pre upozornenie a stlačte **[OK]**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.  
Ako tón upozornenia môžete nastaviť FM rádio alebo zvuk.
4. Stlačte **<Uložiť>**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

## Zastavenie upozornenia

Keď znie tón upozornenia:

- Stlačením **<OK>** alebo ľubovoľného tlačidla zastavíte upozornenie bez posunutia.
- Stlačením **<OK>** alebo **[OK]** zastavíte upozornenie s posunutím. Stlačením **<Odlož>** alebo ľubovoľného tlačidla môžete upozornenie stíšiť na čas posunutia.

## Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvolíte **Upozornenia**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať, a stlačte **[OK]**.
3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Vyp..**
5. Stlačte **<Uložiť>**.

## Používanie kalkulačky

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

## Prevod mien alebo mier

---

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadaťte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

## Nastavenie odpočítavacieho časovača

---

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastaviť**>.
3. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením [**OK**] spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**OK**>.

## Používanie stopiek

---

1. V režime Menu zvolíte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením [**OK**] spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Po skončení stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

## Vytváranie nových poznámok

---

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadaťte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Uložiť**> alebo <**Voľby**> → **Uložiť**.

## Vytváranie textových poznámok

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvorit'**>.
3. Zadaťte text poznámky.
4. Stlačte <**Vol'by**> → **Uložit'**.

## Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

### Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Zobrazit' podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

## Vytváranie udalostí

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Vytvorit'** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Uložit'**> alebo <**Vol'by**> → **Uložit'**.

## Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí pre daný dátum:

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Vyberte dátum v kalendári.
3. Vybráním udalosti zobrazíte jej podrobnosti.

Zobrazenie udalostí podľa ich typu:

1. V režime Menu zvolíte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Vol'by**> → **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Vybráním udalosti zobrazíte jej podrobnosti.

# Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

**Pri používaní telefónu sa môžu zobrazit' nasledujúce správy:**

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Zadať PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Zámok PIN</b> .
Zadajte PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

### Na telefóne sa zobrazuje „Sieť nedostupná“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

### Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania: [📞].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

### **Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.**

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

### **Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.**

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

### **Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

### **Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.**

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

### **Telefón je horúci na dotyk.**

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

# Register

## Bluetooth

- aktivácia, 43
- odosielanie dát, 44
- príjem dát, 44

## batéria

- indikátor vybitia batérie, 19
- inštalácia, 17
- nabíjanie, 19

## časovač

- pozri nástroje, odpočítavací časovač

## FM rádio

- nahrávanie skladieb, 41
- počúvanie, 30
- ukladanie staníc, 41

## falošné hovory

- pozri volania,
- uskutočňovanie falošných hovorov

## fotografie

- prezeranie, 29
- vytváranie, 29

## hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 25
- hlasitosť tónov tlačidiel, 22

## hlasové poznámky

- nahrávanie, 47
- prehrávanie, 47

## internet

- pozri webový prehliadač

## Java

- prístup k aplikáciám, 52
- spustenie hier, 52
- st'ahovanie, 52

## kalendár

- pozri nástroje, kalendár

## kalkulačka

- pozri nástroje, kalkulačka

## karta SIM 17

## komunikátor Bluetooth 38

## konferenčné hovory

- pozri volania, konferenčný hovor



## kontakty

- hľadanie, 28
- pridávanie, 28
- vytváranie skupín, 36

## mobilný stopár 45

## multimédiá

- pozri správy

## nástroje

- editor obrázkov, 48
- kalendár, 56
- kalkulačka, 54
- odpočítavací časovač, 55
- prevodník, 55
- stopky, 55
- upozornenie, 53
- úloha, 55
- videoeditor, 51

## obrázky

- orezanie, 49
- používanie efektov, 48
- transformácia, 49
- úpravy, 48
- vloženie vizuálnych prvkov, 50

## odpočítavací časovač

- pozri nástroje, odpočítavací časovač

## pamäťová karta 20

## pozadie 23

## poznámka

- pozri textové alebo hlasové poznámky

## prehliadač

- pozri webový prehliadač

## prehrávač hudby

- počúvanie hudby, 31
- prispôsobenie, 40
- vytváranie zoznamov skladieb, 40

## prevodník

- pozri nástroje, prevodník

## profil offline 21

## rádio

- pozri FM rádio

## Samsung PC Studio 39

## skratky 24

## slúchadlá 26

**správy**

- odosielanie e-mailu, 26
- odosielanie multimédií, 26
- odosielanie rýchlych správ (komunikátor Bluetooth), 38
- odosielanie textu, 26
- zobrazenie e-mailu, 28
- zobrazenie multimédií, 28
- zobrazenie textu, 28

**stopky**

- pozri nástroje, stopky

**svetový čas**

- nastavenie duálneho zobrazenia, 53
- zobrazenie, 52

**šablóny**

- multimédiálne, 37
- textové, 37
- vkladanie, 37

**text**

- správy, 26
- vytváranie poznámok, 56
- zadávanie, 27

**téma** 23**tichý profil** 22**tiesňová správa** 44**tlačidlá skratiek**

- pozri skratky

**tóny tlačidiel** 22**upozornenia**

- deaktivácia, 54
- vypnutie, 54
- vytváranie, 53

**úloha**

- pozri nástroje, úloha

**videozáznamy**

- nahrávanie, 29
- prehrávanie, 30
- úpravy, 51

**vizitky** 35

## volania

- konferenčný hovor, 35
- medzinárodné čísla, 35
- obnovenie podržaných hovorov, 34
- podržanie hovoru, 34
- pokročilé funkcie, 33
- posledné vytočené, 34
- príjem ďalších hovorov, 34
- príjem, 25
- uskutočnenie, 25
- uskutočňovanie falošných hovorov, 46
- vytáčanie ďalších hovorov, 34
- vytočenie zmeškaných hovorov, 33

- z časti Kontakty, 35
- základné funkcie, 25
- zobrazenie zmeškaných, 33

## Windows Media Player 40

### webový prehliadač

- otvorenie domovskej stránky, 32
- pridávanie záložiek, 32

### zámok

- pozri záмок telefónu

### záмок telefónu 24

### zrýchlené menu 24

### zvonenie 22

## Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**mobilný telefón pre siete GSM: S5200**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikačná značka: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.  
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.04.20

  
Yong-Sang Park / S. Manager

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-24155A  
Slovak. 07/2009. Rev. 1.0